

Montagevejledning WINDPLADER

Anvendes til vindstop mellem spær,
så det ikke kan blæse ind i isoleringen ved udhæng

Størrelse: 1147x750x3mm.

Bredden på pladerne passer til en
spærafstand på 100cm.

Ved eventuel tilpasning af WIND plader
benyttes en hobbykniv.


Pladerne er produceret i PP-
polypropylene, som er regenererende,
og udført i 3mm termo kanalplader
som ikke kondenserer.

Pladerne er UV bestandige og skruefaste.

WIND pladerne opfylder alle ventilations krav,
hvor der kræves ventilation.

Til fastgørelse af pladerne anvendes hæfte
klammer (dasker). Hvor pladerne ligger ind over
hinanden (under spær) anvendes skruer.

Kan anvendes såvel til gitterspær som bjælkespær.

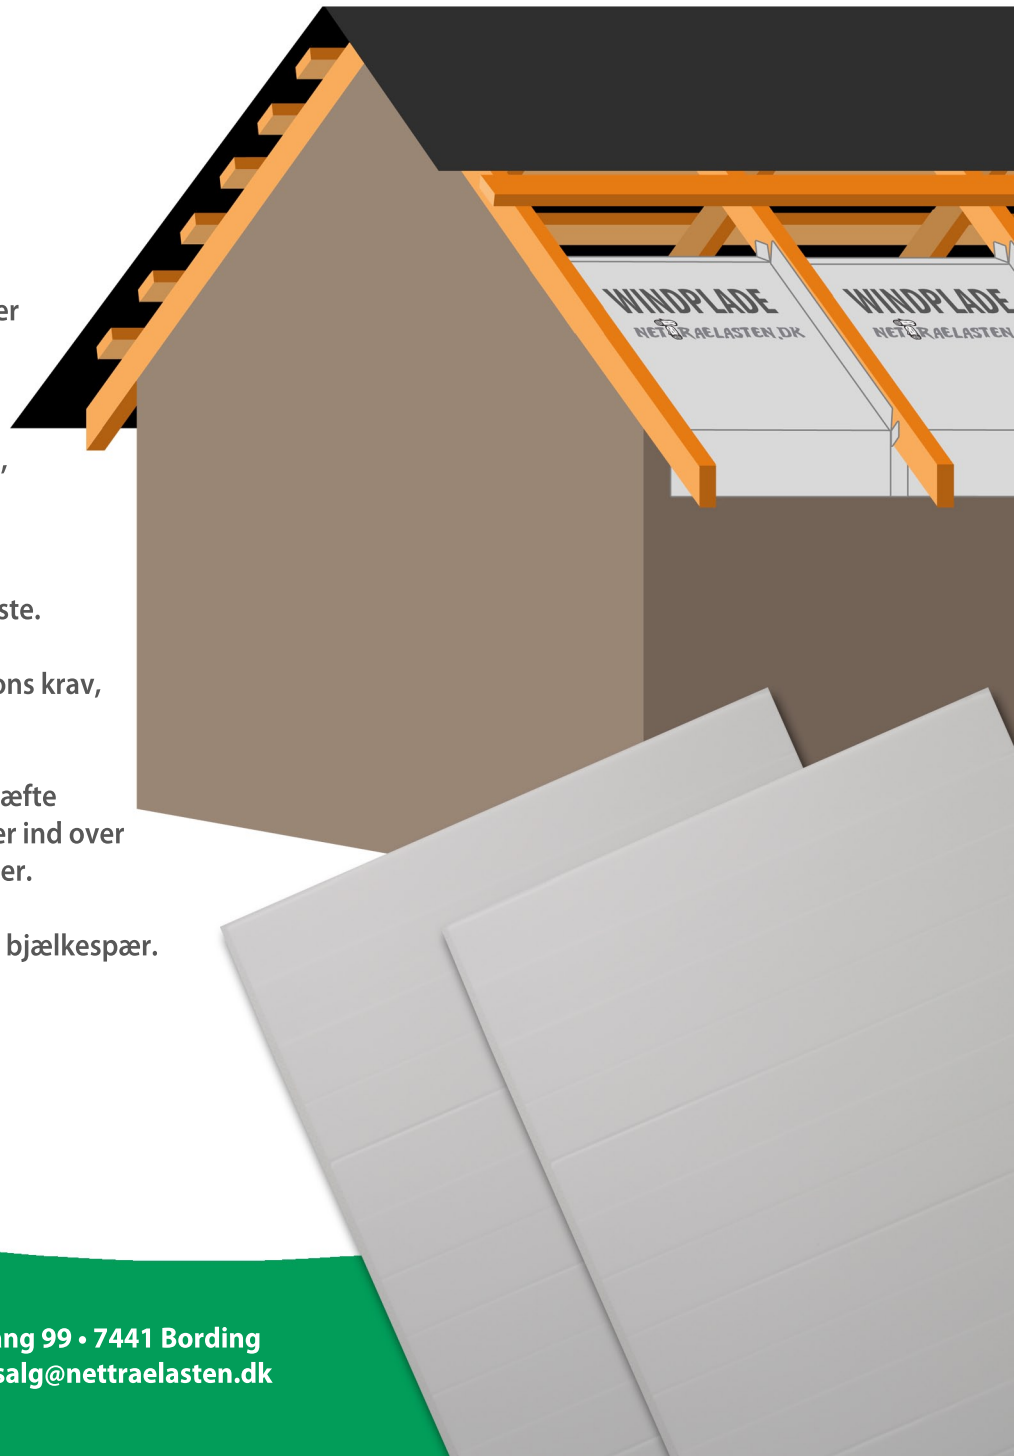

1.

Montering af WIND plader

WIND pladerne bukkes, hvor pladerne er forbukket. Er der ikke forbukket hvor du skal bukke ved spær, bruges en hobbykniv til at lave flap. (se punkt 4.)

WIND pladen fastgøres til spær med klammer.

Øverst anbefales det at montere 2 skruer, for at være sikret mod kraftig vind.




2.

Tilpasning under spær

Hvor WIND plade skal ind under spær, skal der laves et snit med hobbykniv, så flappen kan komme ind under spær.


TIP: Mål først hvor flap skal skæres, da det er nemmere at lave snittet inden montering

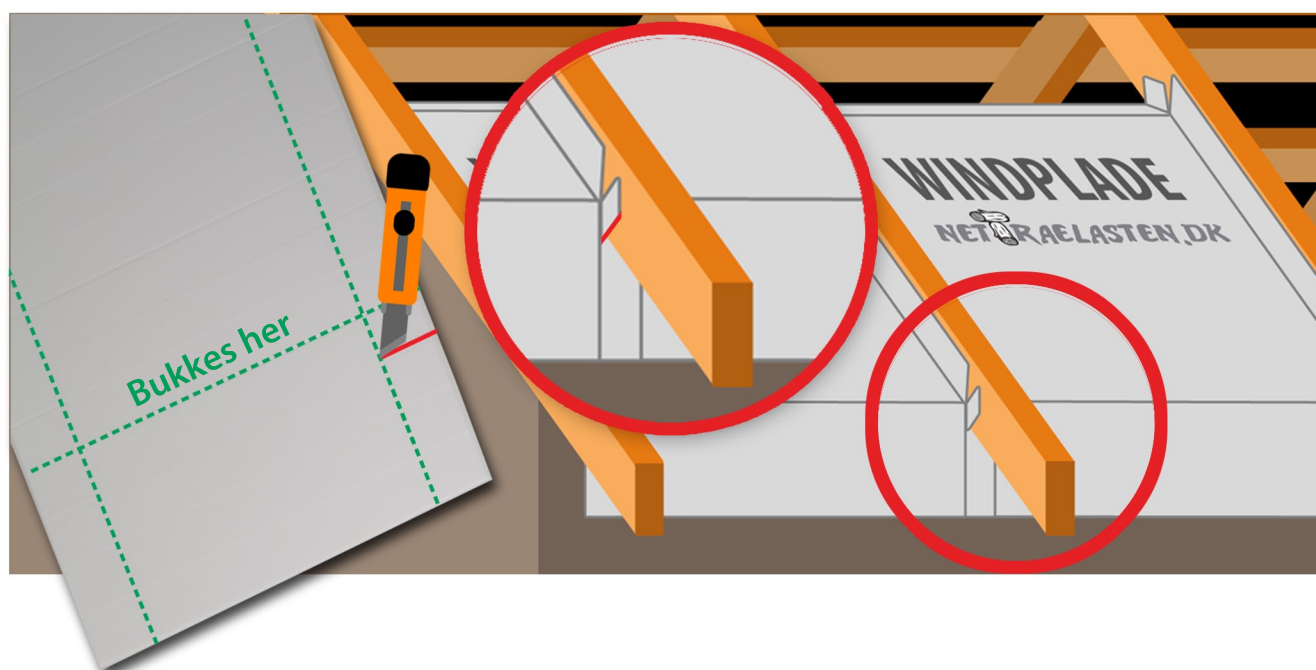

3.

Montering under spær

WIND plade monteres, og flap bukkes ind under spær. Flap fra WIND pladen ved siden af, bukkes ligeledes in under spær. De to flapper skrues sammen med 2 skruer. Herefter fortsættes monteringen af WIND plader.

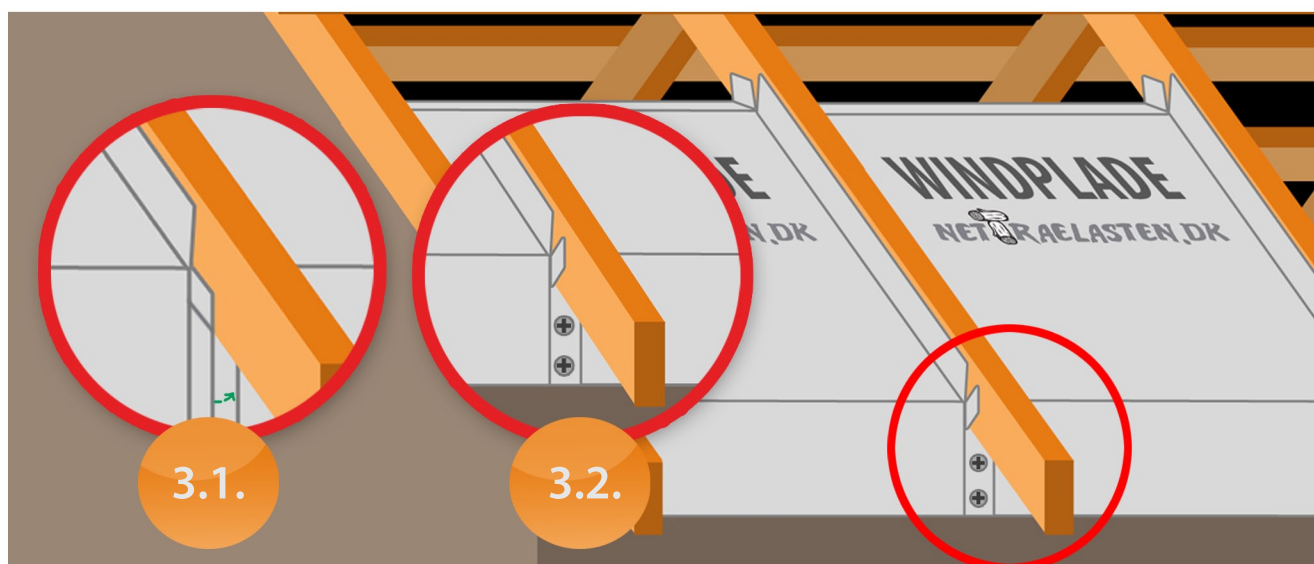


4.

Tilpasning af WIND plader

WIND plader kan tilpasses med hobbykniv.

Mål afstand mellem spær, og læg 70mm mm til på hver side.


Dette kan gøres på langs, skråt og tværs.

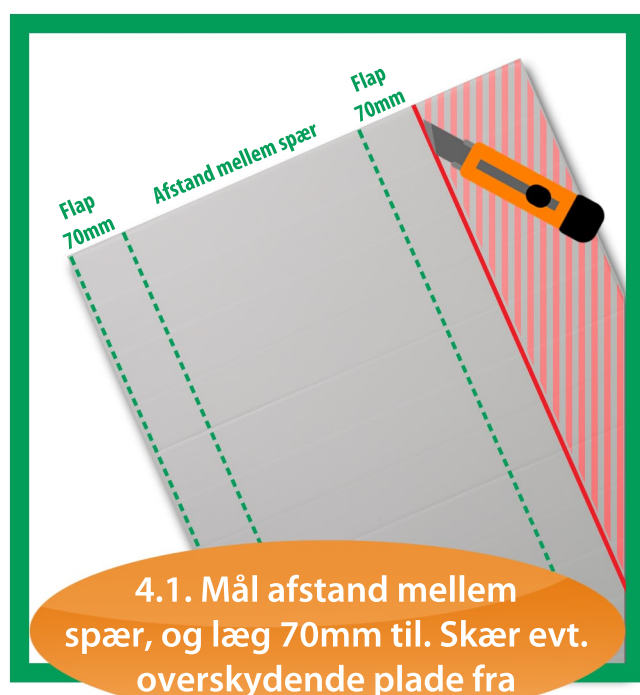

5.

Tilpasning til skotrende/grat


Mål afstand fra spær til kel/grat. Læg 70mm til, og lave en skrå afkortning. Lav flappen under kel/grat lang nok til, at den kan skrues sammen med WIND pladen fra modsatte side.

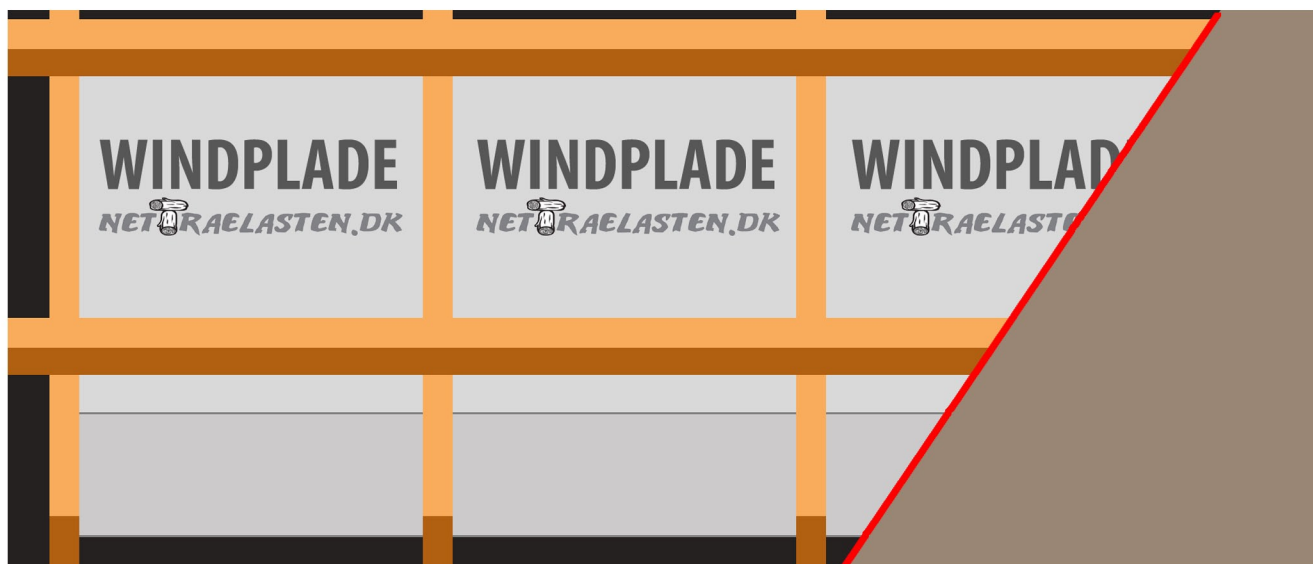

6.

Fugning

WIND plader fuges hvor pladen knækker til lodret og under spær. Hvis WIND pladen står ned på facademur, skal der også fuges.

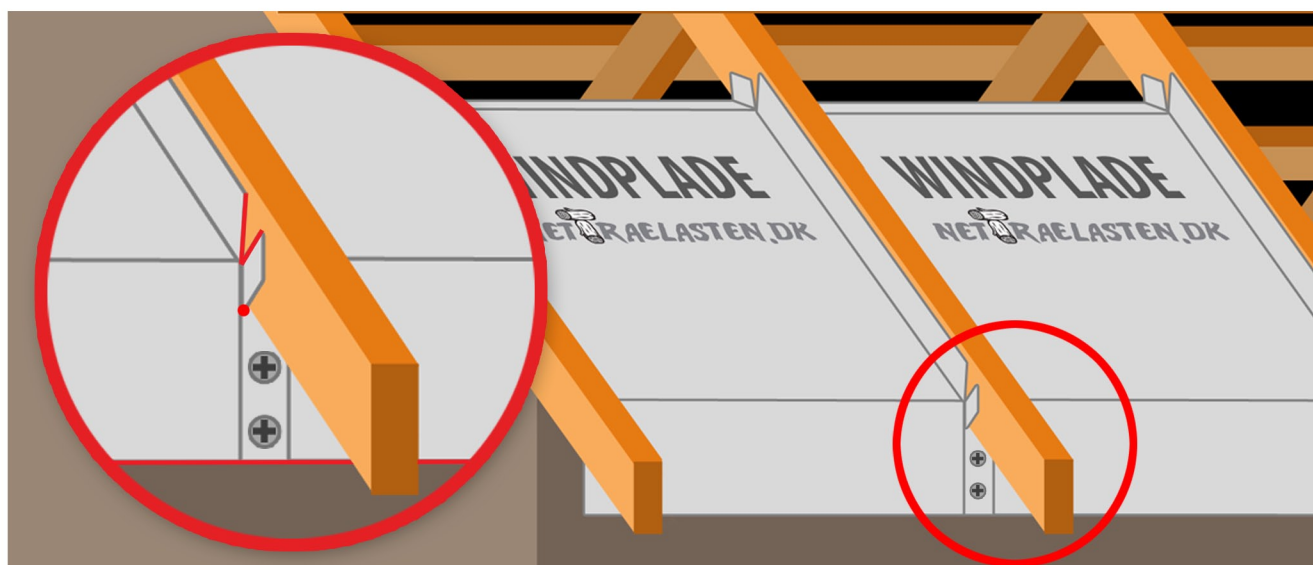

NETTRÆLASTEN, DK

Nettrælasten A/S af 1. marts 2010 • Østervang 99 • 7441 Bording
Tlf.: 86 86 25 50 • Fax: 86 86 29 90 • e-mail: salg@nettraelasten.dk