


Boreskabelon (indv.)

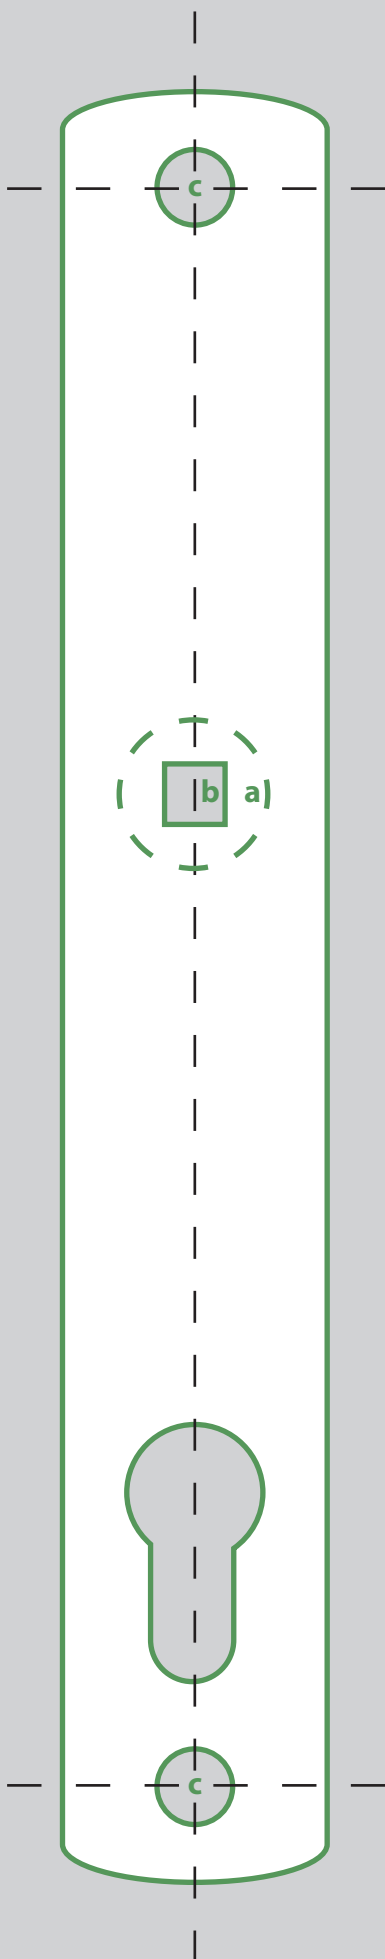

Montagevejledning til dørgreb

1. Cylinderen sættes i og skrues fast.
2. På ydersiden af døren bores hul ind til låsekassen, så dørgrebspinden kan føres igennem. Hullet bores ud for det tilsvarende hul på indersiden (a) (Ø 20 mm).
3. Den firkantede dørgrebspind føres igennem boreskabelonen (b) og indsættes i låsekassen, så boreskabelonen sidder på indersiden af døren.
4. Boreskabelonen rettes til efter dørens kant og de to borehuller (c) markeres på dørpladen.
5. Bor gennem dørpladen med et 6 mm bor (c).
6. Bor undersænkning til langskiltene med et 10 mm bor (dybde: indiv. 6 mm, udv. 12 mm) (c).
7. Begge langskilte påføres henover dørgrebspinden og cylinderen. Langskiltene fastgøres med de medfølgende skruer.